
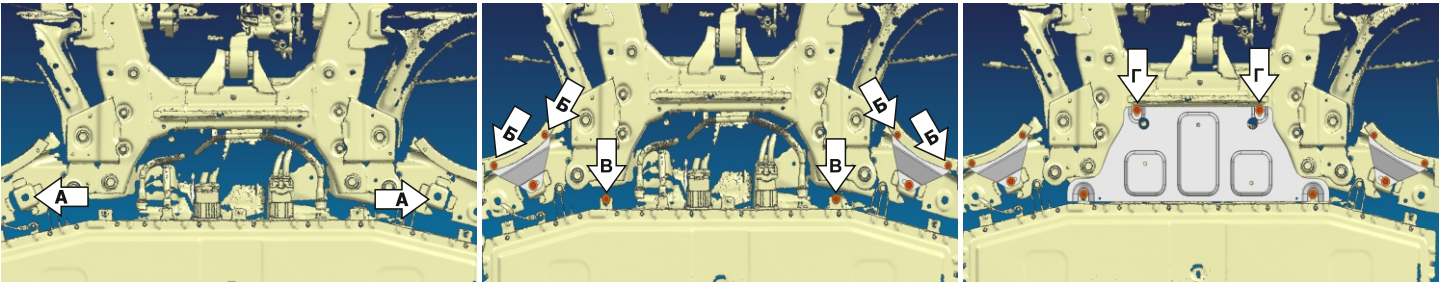


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	AION V	2026-	EV	FWD	-

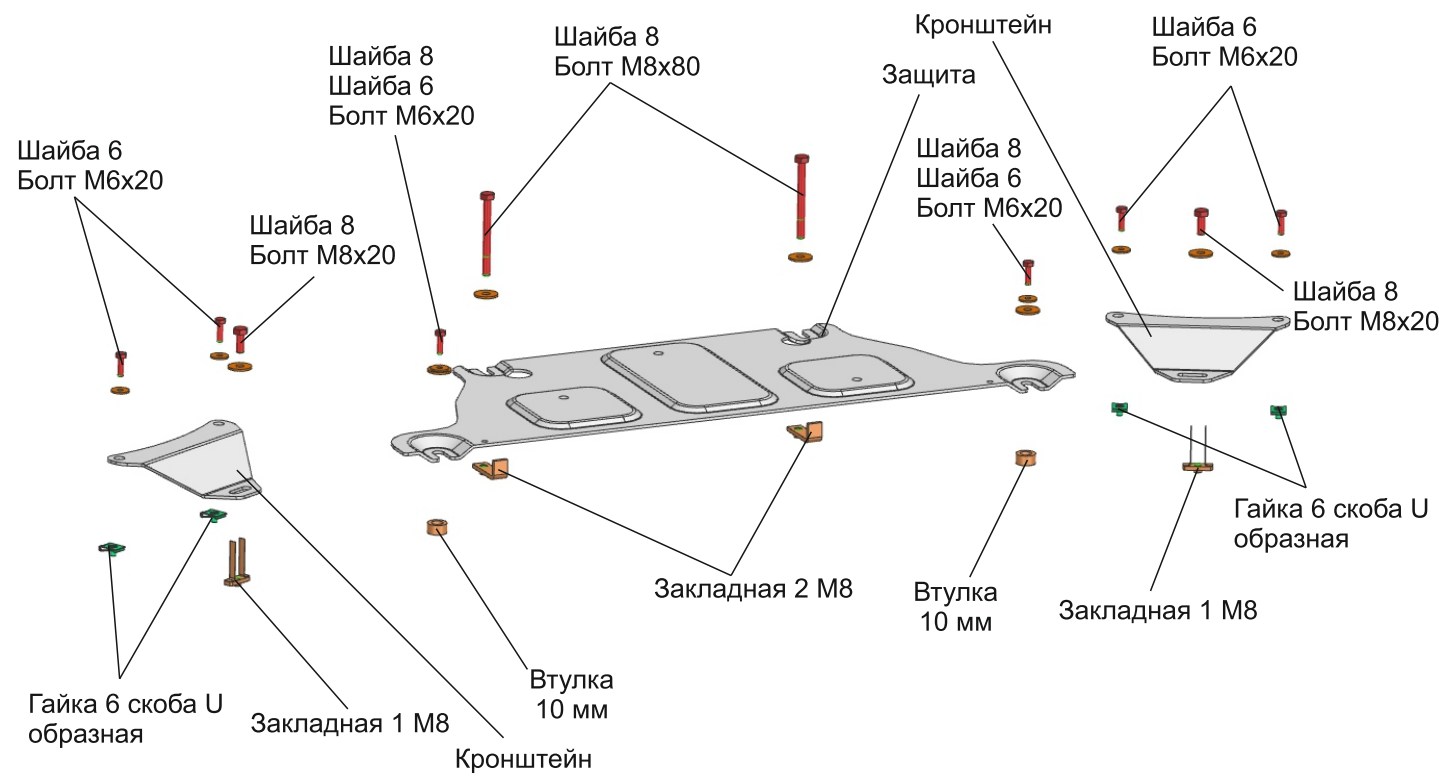

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные 1 M8 в отверстия поз. (А).
3. Установить кронштейны: закрепить кронштейны на болты 8x20 с шайбами 8 в ранее установленные закладные.
4. Зафиксировать подкрылки к кронштейнам с помощью гаек 6 скоб U образных и болтов 6x20 с шайбой 6 в поз. (Б).
5. Наживить болты 6x20 с шайбой 6, шайбой 8 и втулкой 10 мм в поз.(В).
6. Установить защиту: Завести задними пазами на ранее установленные болты 6x20 между шайбой 8 и втулкой 10 мм. Далее закрепить защиту с помощью закладных 2 M8 и болтов 8x80 с шайбой 8 в поз. (Г).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	6 шт.	9.8 Нм
Болт M8x20	2 шт.	24 Нм
Болт M8x80	2 шт.	24 Нм
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Шайба 6	6 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Гайка 6 скоба U образная	4 шт.	
Закладная 1 M8	2 шт.	
Закладная 2 M8	2 шт.	
Втулка 10 мм	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43