

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	I-Space	2025-	1,5	4WD	АКПП

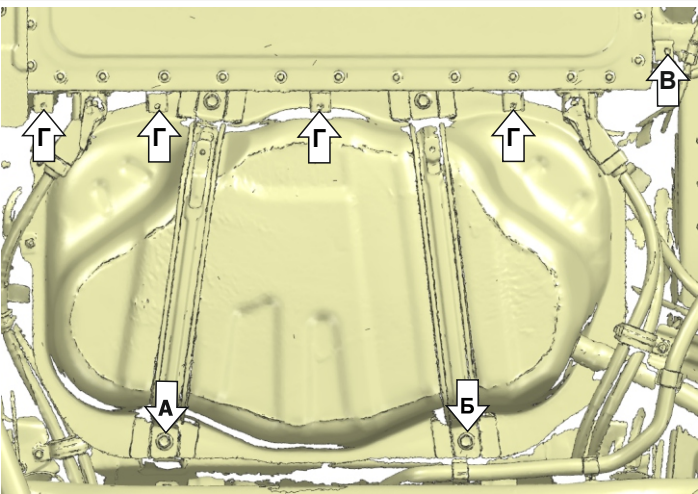
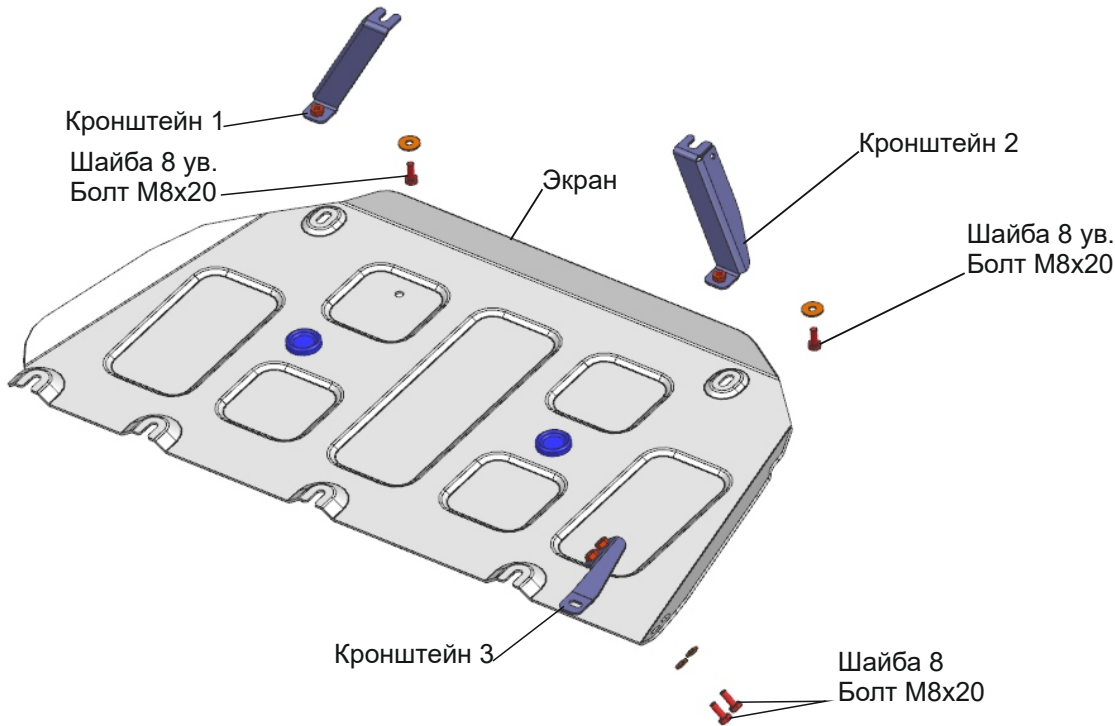


Рис.1

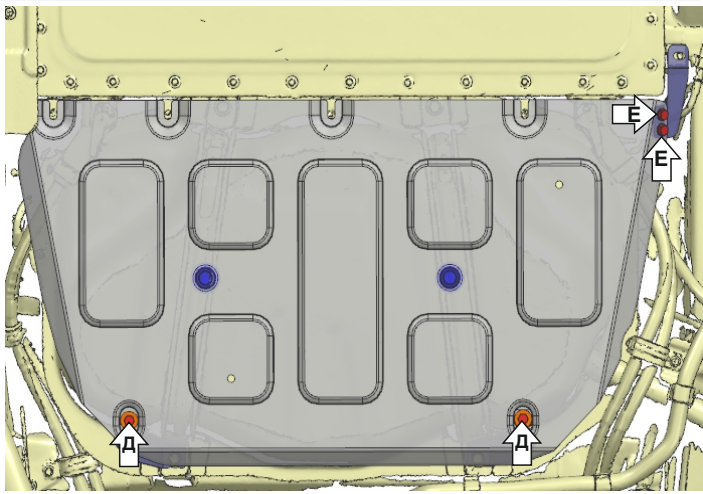


Рис.2

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить на 2-3 оборота болт в поз. (А), установить в поз. (А) кронштейн 1. (Рис.1).
3. Выкрутить на 2-3 оборота болт в поз. (Б), установить в поз. (Б) кронштейн 2. (Рис.1).
4. Установить кронштейн 3 в поз.(В), закрепить штатным болтом. (Рис.1).
5. Вкрутить штатные болты на 2-3 оборота в поз.(Г) (Рис.1).
6. Завести экран открытыми позами на открученные болты в поз. (Г) (Рис.1).
7. Вкрутить болт 8х20, с шайбой 8 ув. в поз. (Д) (Рис.2).
8. Вкрутить болт 8х20, с шайбой 8 в поз. (Е) (Рис.2)
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43