

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	I-Space	2025-	1,5	4WD	АКПП

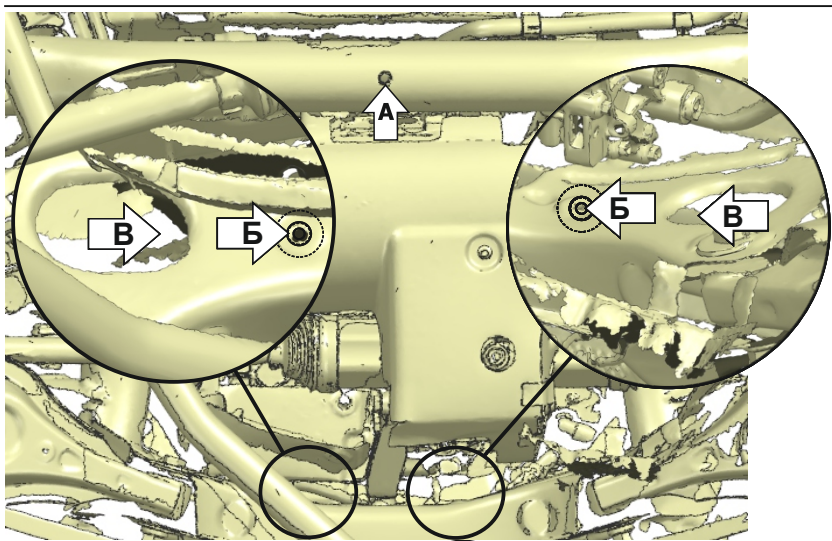
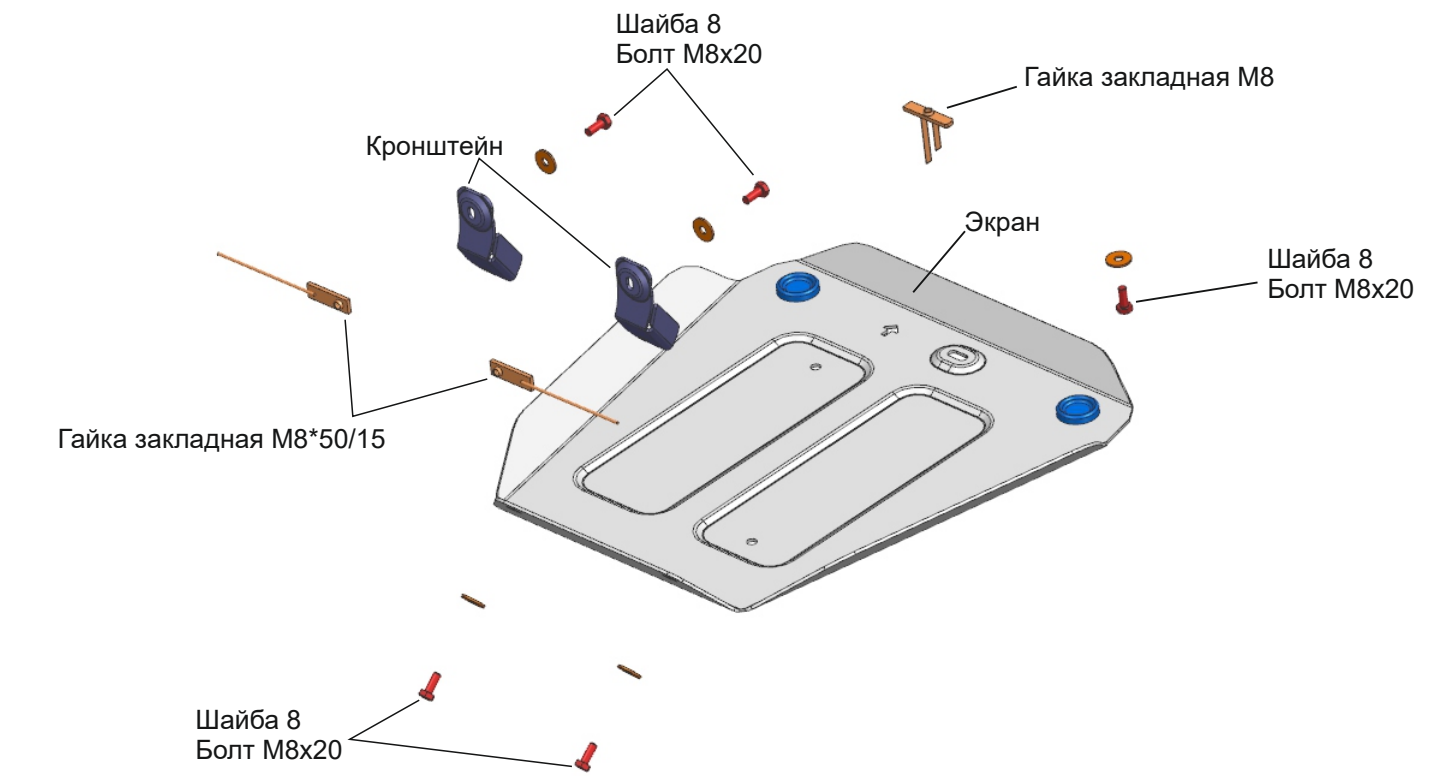


Рис.1

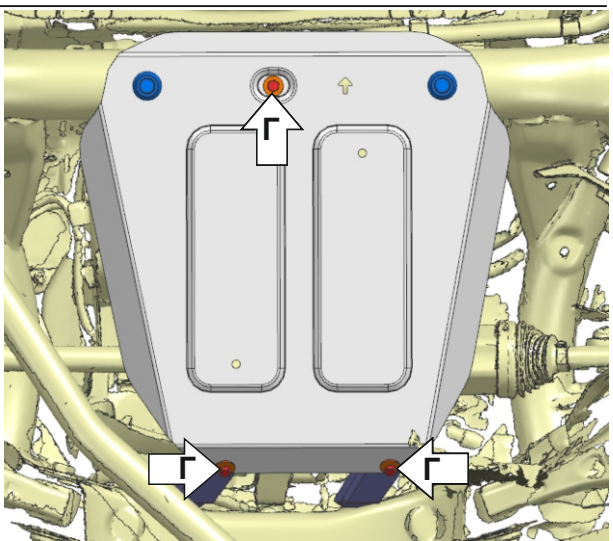


Рис.2

Инструкция по установке:

- 1. Установить гайку закладную М8 в поз. (А) (Рис.1).
- 2. Установить гайки закладные М8*50/15, через поз. (В) вкрутить в установленную гайку болт М8х20 с шайбой 8 через кронштейн в поз. (Б) (Рис.1).
- 3. Установить экран, закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 в поз. (Г) (Рис.2).
- 4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	5 шт.	24 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Гайка закладная М8*50/15	2 шт.	
Гайка закладная М8	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Экран	1 шт.	