

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	FWD	-
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

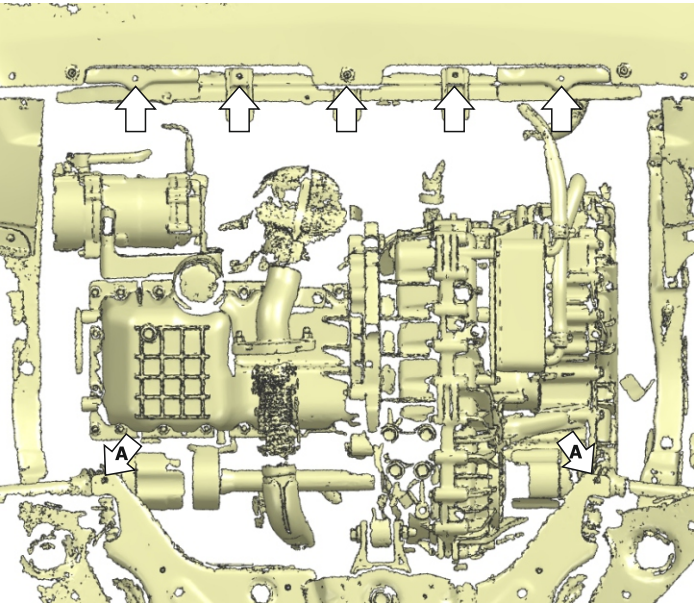
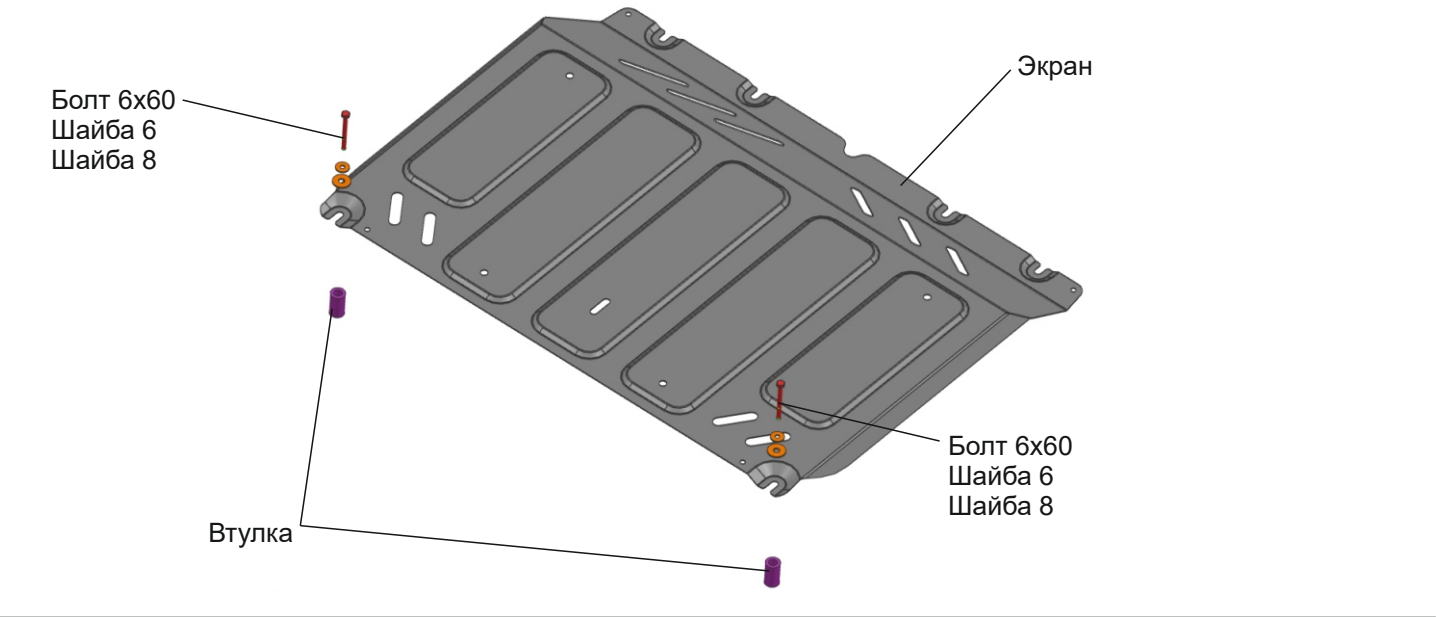


Рис .1

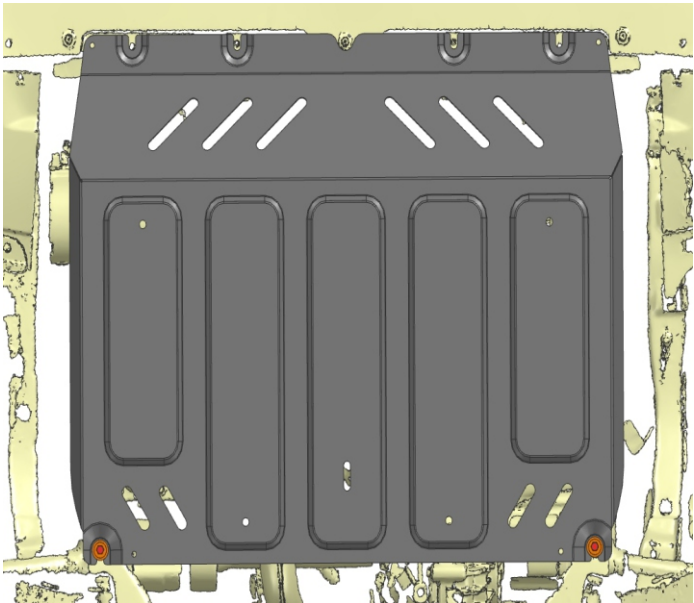


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные болты и снять пыльник (рис. 1).
2. Установить болты с шайбами и втулками в отверстия (А) (рис. 1).
3. Установить защиту: завести задними пазами на установленные болты М6х60 с шайбами 6 и 8 и втулками 25 мм. Переднюю часть защиты закрепить штатными болтами (рис. 2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х60	2 шт.	9 Нм
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Втулка 25 мм	2 шт.	
Экран	1 шт.	