

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	FWD	-
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

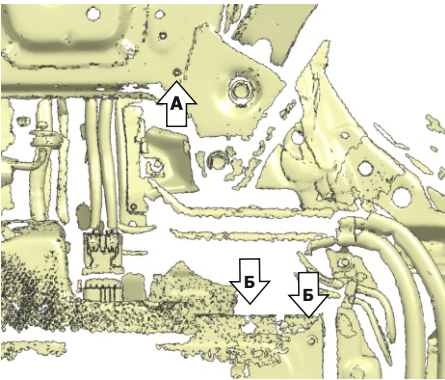
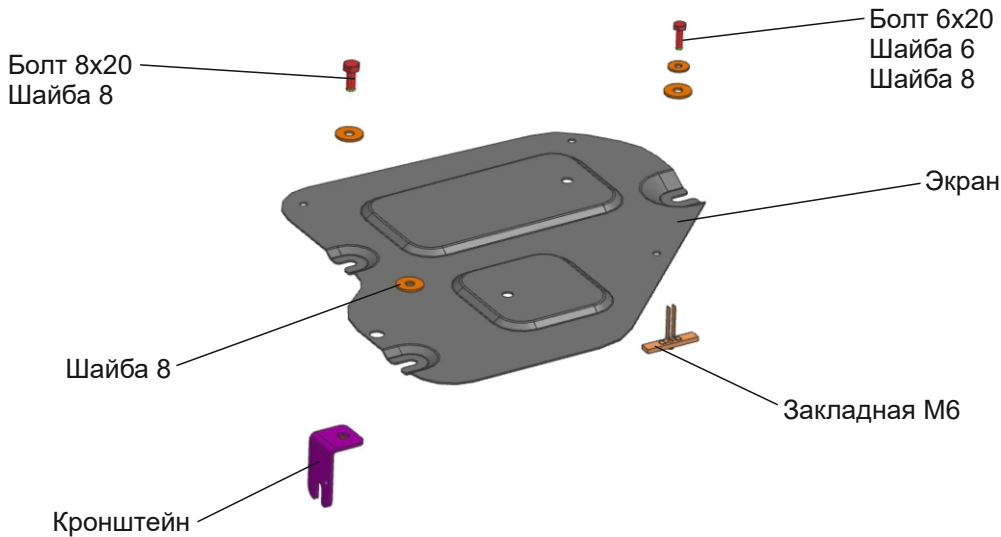


Рис .1

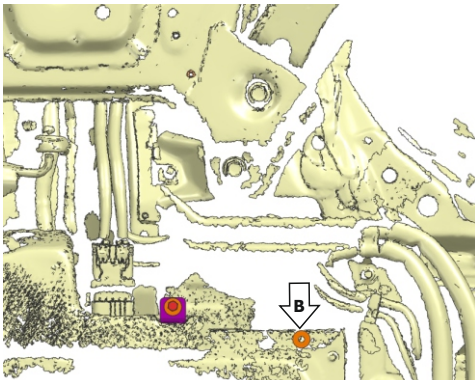


Рис .2

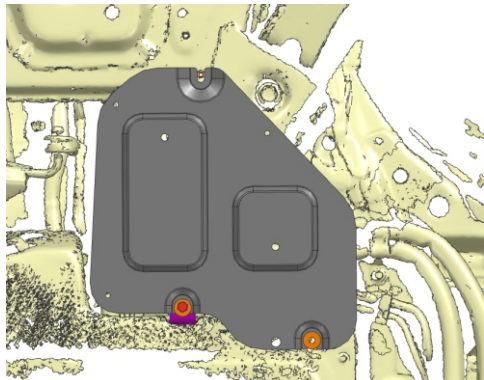


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Установить закладную в отверстие (А) и открутить штатные болты (Б) (рис. 1).
2. Установить кронштейн. Зафиксировать кронштейн на штатный болт. Наживить на него болт М8х20 и шайбу 8. Установить штатный болт с шайбой 8 в отверстие (Б) (рис. 2).
3. Установить защиту: завести задними пазами на установленные штатный болт с шайбой и болт с шайбой в кронштейне. Переднюю часть защиты закрепить на болт М6х20, шайбу 6 и шайбу 8 (рис. 3).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	1 шт.	4 Нм
Болт М8х20	1 шт.	9 Нм
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Закладная М6	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43