
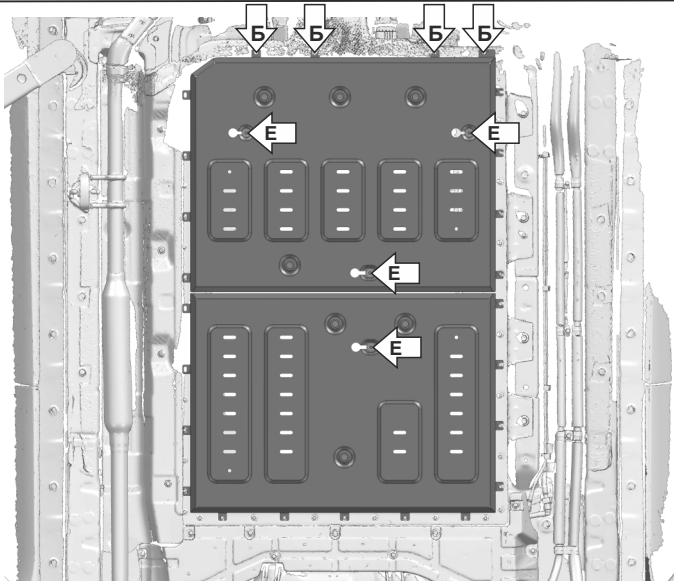
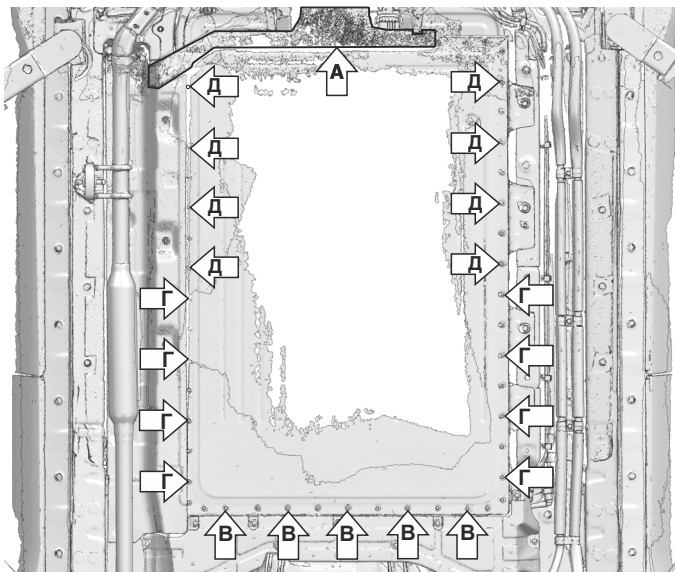


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	FWD	-
Evolute	i-Space	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

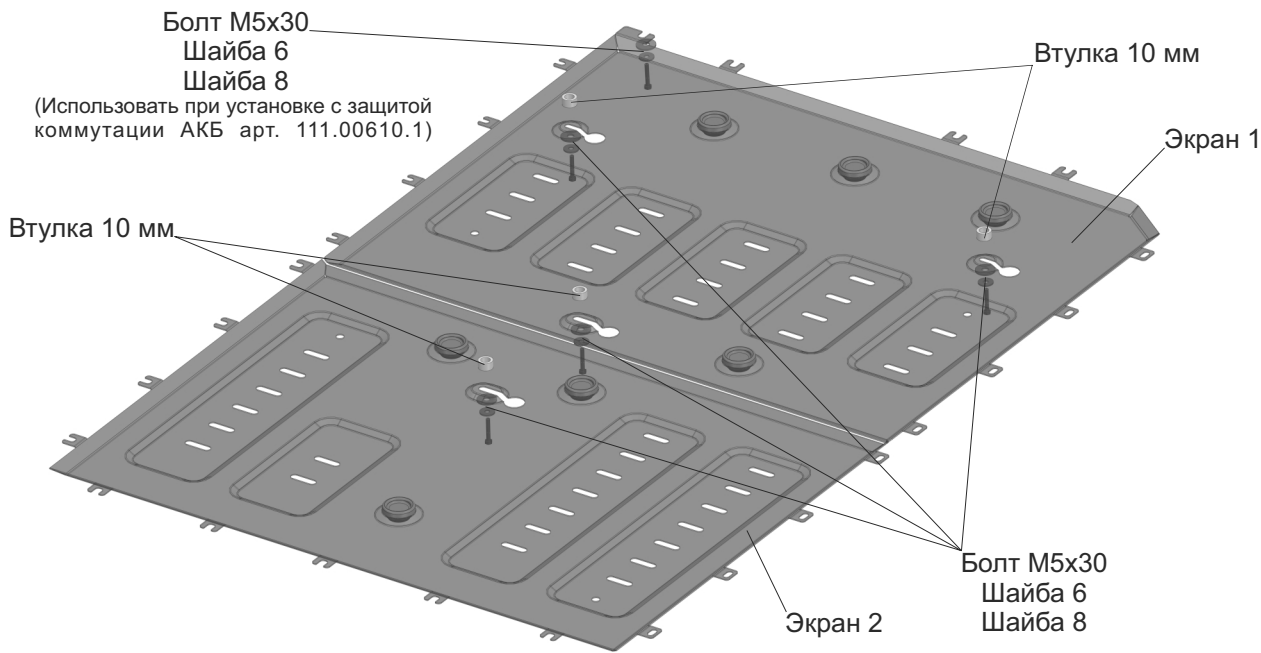

Инструкция по установке:

1. Демонтировать штатный термозащитный экран поз. (А).
2. Выкрутить на 2-3 оборота болты поз. (Б) и (В).
3. Выкрутить болты поз. (Г) и (Д).
4. Установить экран 1: переднюю часть экрана завести открытыми пазами на ослабленные болты в точках поз. (Б) и по периметру закрепить в точках поз. (Д) штатными болтами.
5. Установить экран 2: заднюю часть экрана завести открытыми пазами на ослабленные болты в точках поз. (В) и по периметру закрепить в точках поз. (Г) штатными болтами.
6. В отверстия поз. (Е) завести и вкрутить болты М5х30 с шайбами 6 и 8, через втулки 10 мм.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
8. Установить на место штатный термозащитный экран поз. (А).
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М5х30	5 шт.	5,5 Нм
Шайба 6	5 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Втулка 10 мм	4 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	