
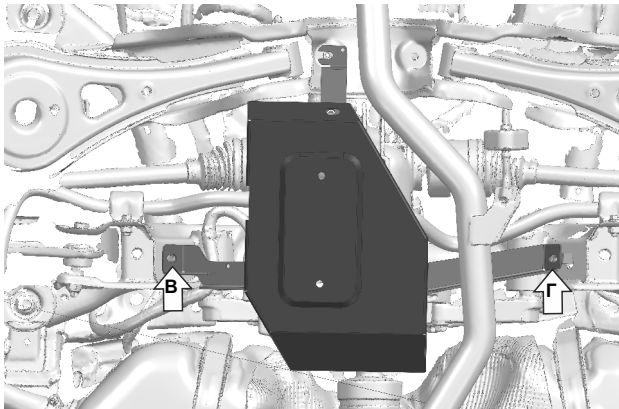
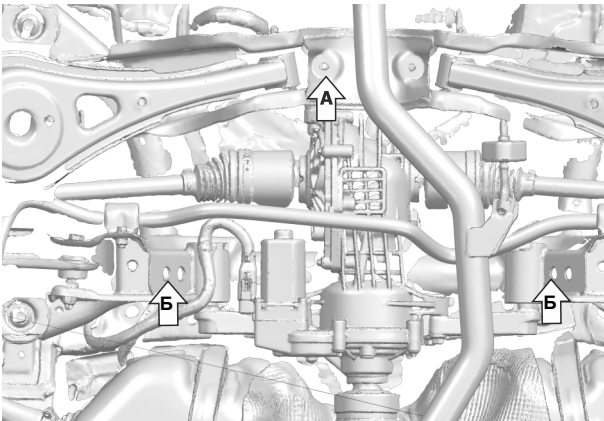


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Omda	C7	2025-	1,6	4WD	РКПП
Tenet	T4	2025-	1,5	4WD	РКПП

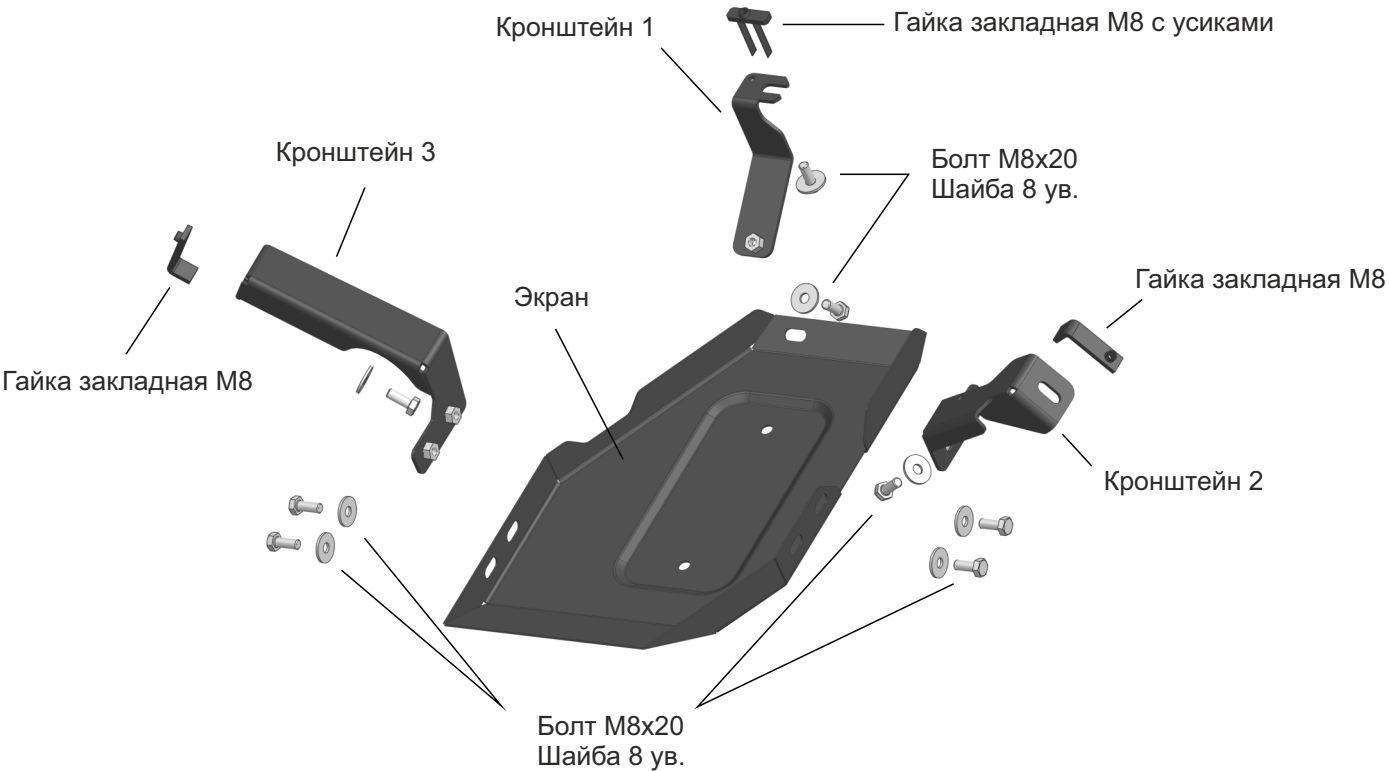

Инструкция по установке:

1. В поз. (А) установить гайку закладную М8 с усиками. Вкрутить в установленную закладную гайку болт М8х20 с шайбой 8.
2. Завести открытым пазом кронштейн 1.
3. В поз. (Б) установить гайку закладную М8.
4. В поз. (В) закрепить кронштейн 2 болтом М8х20 с шайбой 8.
5. В поз. (Г) закрепить кронштейн 3 болтом М8х20 с шайбой 8.
6. Установить экран: закрепить экран к кронштейнам, используя болты М8х20 с шайбами 8.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	8 шт.	24 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Гайка закладная М8 с усиками	1 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Экран	1 шт.	